


2. 作業のながれ

2. 作業のながれ

2.1. 作業のながれ

(1) 作業のながれ

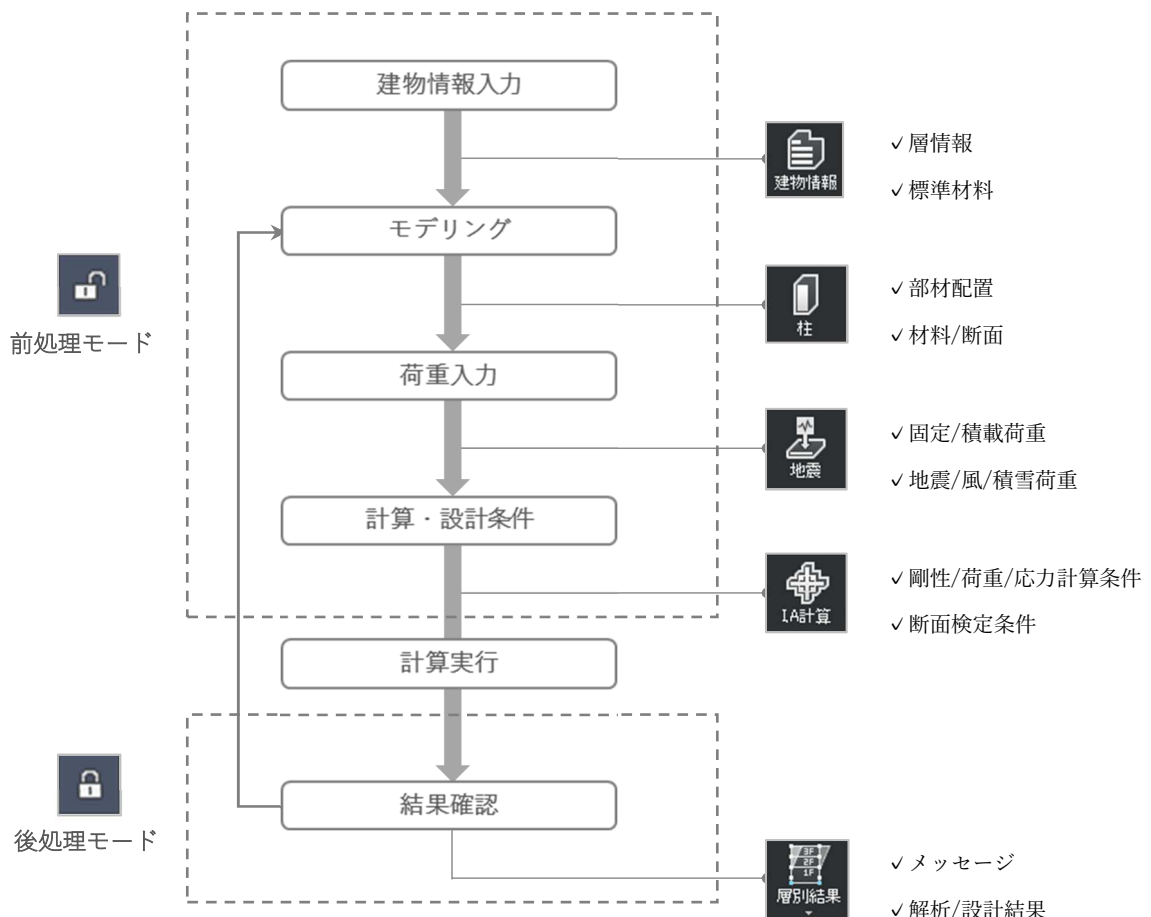

前処理モードと後処理モード

・前処理モード

計算実行前の状態で、モデルの編集や設計条件の設定を行います。

一括解析を実行し計算がエラーなく完了されると、モードが”前処理モード”から”後処理モード”に自動転換されます。

・後処理モード

計算実行後の状態で、結果の確認や計算書の出力を行います。

モデルの編集や設計条件を変更すると、計算結果が削除されモードが”後処理モード”から”前処理モード”に戻ります。